iNOKiM

Urban Freedom

Electric Personal Mobility

GUIDE UTILISATEUR

INOKIM LIGHT 2

iNOKiM

LIGHT 2

SOMMAIRE

INFORMATIONS GENERALES 2

LIGHT 2 Features 3

LIGHT 2 Parties principales / améliorations.....4-5

Numéro de série 6

Paramètres techniques.....7

Dépliage & Pliage. 08-13

Mise en garde concernant les batteries.....14

Principes de charge 15

Console LCD 16-17

Paramétrages console LCD 18

LIGHT 2 Maintenance 19-22

READ THIS MANUAL

RECOMMANDATIONS

1. Le port d'un casque et d'autres protections est fortement conseillé.
2. Produit interdit sur les voies de circulation automobiles ou terrains dangereux. Respecter la législation en vigueur.
3. Circuler ou descendre lentement sur les revêtements de mauvaise qualité.
4. Ne pas franchir les trottoirs ou les escaliers de plus de 3 cm.
5. Ne pas rouler avec la trottinette sous la pluie.
6. Ne pas rouler sur les flaques d'eau de plus de 4 cm; ne pas arroser la trottinette.
7. Ne pas utiliser sur terrain huileux ou sur la neige.
8. Ne pas utiliser si la température est inférieure ou égale à - 5° C.
9. La trottinette INOKIM LIGHT 2 n'est pas une trottinette de free-style.
10. Ne pas utiliser la trottinette avec une seule main.
11. Garder constamment les pieds sur la trottinette.
12. Ne convient pas aux mineurs de - de 14 ans.

MISE EN GARDE

Veiller à assurer une maintenance régulière de votre INOKIM Light 2.

Bien prendre connaissance de ce manuel et respecter les instructions y figurant.

LIGHT 2 FEATURES

LIGHT 2 PARTIES PRINCIPALES

MÉCANISME DE PLIAGE RAPIDE
CRAN DE SÉCURITÉ

CARTERS DE MAINTENANCE

CONSOLE LCD MULTIFONTIONS
ACCELERATEUR

LEVIER DE VERROUILLAGE

PORT DE CHARGE

LIGHT 2 AMELIORATIONS

FREIN AVANT A TAMBOUR

NOUVEAU FEU STOP

BEQUILLE LATERALE

NUMERO DE SERIE

Reporter sur un papier libre le numéro de série de sa trottinette INOKIM LIGHT 2.

En effet, votre trottinette dispose d'un numéro de série unique. Ce numéro de série peut s'avérer utile pour les questions de prise en charge garantie & de SAV, de perte ou de vol.

Afin de relever le numéro de série :
Le numéro de série se trouve dans le coin en haut à droite du deck.
Relever le numéro de série et le conserver dans un endroit sûr.

PARAMETRES

Modèle	LIGHT 2 Super
Batterie	36V 10.4 AH
Temps de Charge	5 heures
Taille des pneus	Chambres à air + pneu 8,5 pouces
Moteur électrique	36V 300W brushless gearless motor , max output torque 15N.M, efficiency 84%
Poids	13.7KG
Matière	Aluminium T6061
Taille	Dépliée: 108*105*46cm | Pliée: 95*36*25cm
Autonomie	25 - 35 KM
Vitesse Max	35 KM/H
Freins	Freins avant et arrière à tambour
Eclairage	Système LED Avant et Arrière
Console LCD	Ecran LCD Multi-fonctions
Chargeur	Input: 100-240V Output: 42V 2A
Poids maximum	100 Kg | 220lb
Peinture	"Automotive standart painting/Anodize"

DEPLIAGE LIGHT 2

1

Appuyer sur la pédale de pliage/dépliage

2

Déplier la barre de direction. Pousser là au maximum jusqu'à entendre le clic de sécurité.

DEPLIAGE LIGHT 2

3 Déplier les poignées. Visser les bagues de serrage ROUGES

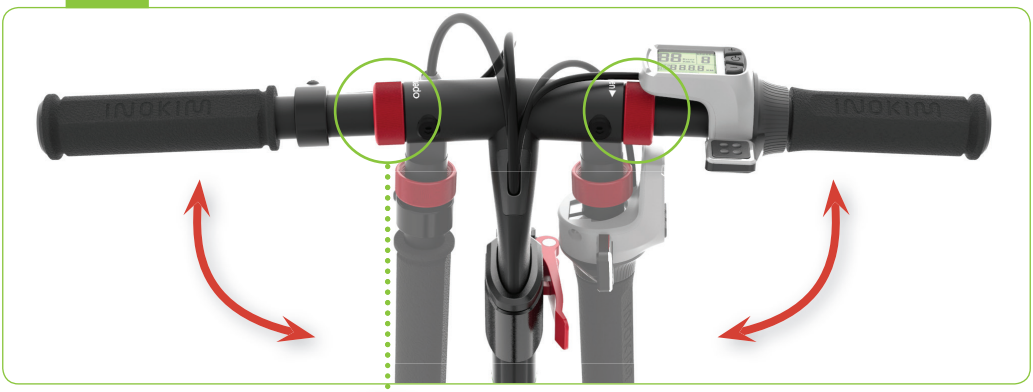

Serrage maximum

4 Ouvrir le levier de serrage ROUGE et tirer au maximum le guidon vers le haut.

Bien enfoncer le levier de serrage

DEPLIAGE LIGHT 2

5

Dernière étape : veiller à ce que la goupille de sécurité ROUGE soit enclenchée.

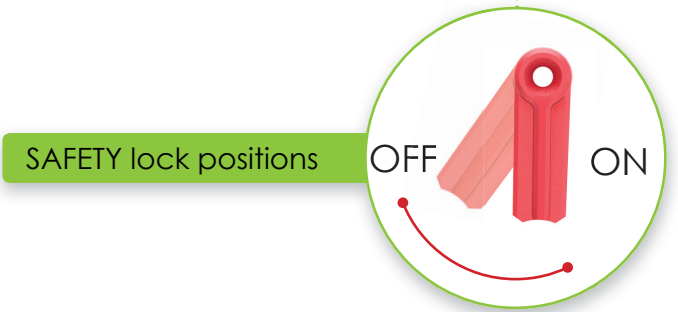

DEPLIAGE LIGHT 2

Parking position

Déplier jusqu'au second cran de pliage

PLIAGE LIGHT 2

1

Poussez la colonne de direction vers l'avant et simultanément appuyez sur la pédale avec votre pied

NOTICE:

L' INOKIM LIGHT 2 possède un mécanisme de pliage unique qui permet de la plier / déplier facilement en toutes circonstances

PLIAGE LIGHT 2

Folding the LIGHT 2 Scooter is as simple as Opening it. (see page 10)

2

3 Position garée

4 Position pliée

MISE EN GARDE UTILISATION BATTERIES

AVERTISSEMENT DE SECURITE CONCERNANT LES BATTERIES

- Ne pas utiliser la trottinette lorsqu'elle est en train de charger
- Ne pas entreposer la trottinette chargée à 100 % sur de longues périodes (+ d'1 mois). Si la trottinette n'est pas utiliser au moins unefois chaque mois, maintenir une charge d'environ 50 %.

NE PAS UTILISER LA TROTTINETTE SI :

- La trottinette est endommagée
- La batterie émet une odeur ou une chaleur excessive
- La batterie présente des fuites

Garder la batterie hors de la portée des enfants et des animaux. Toute manipulation inappropriée de la batterie peut entraîner la mort ou de graves blessures.
L'utilisation, l'entreposage ou le chargement de la trottinette dans des situations autres que celles spécifiées dans ce manuel, peut engendrer une annulation de la garantie, une détérioration de la batterie et des défauts de charge.

PRINCIPE DE CHARGE

BATTERIE ET CHARGEUR

Votre trottinette électrique est livrée avec un chargeur. Brancher le connecteur du chargeur dans le port dédié de la trottinette situé en haut à gauche du deck (plancher). Puis brancher le chargeur à une prise de courant.

Témoin de charge **Rouge** - phase de charge

Témoin de charge **Vert** - phase de charge terminée.

Éviter les longues périodes d'inutilisation avec une batterie totalement chargée ou totalement déchargée. En cas d'inutilisation supérieure à 1 mois, stocker sa trottinnette avec une charge d'environ 50 %.

Afin d'optimiser au maximum les performances de votre batterie INOKIM, réaliser un cycle de charge de 8 heures, une fois par mois.

Débranchez et éteindre impérativement la trottinette avant toute phase d'installation ou de remplacement de la batterie. Les chocs électriques peuvent causer des blessures mortelles et endommager la trottinette.

Ne pas essayer d'ouvrir la batterie. Ne rien insérer dans la batterie. L'ouverture de la batterie peut causer des chocs électriques, des blessures, brûlures, incendies ou déversement de susbstances toxiques.

Utiliser uniquement le chargeur fourni

CONSOLE LCD

ECRAN LCD

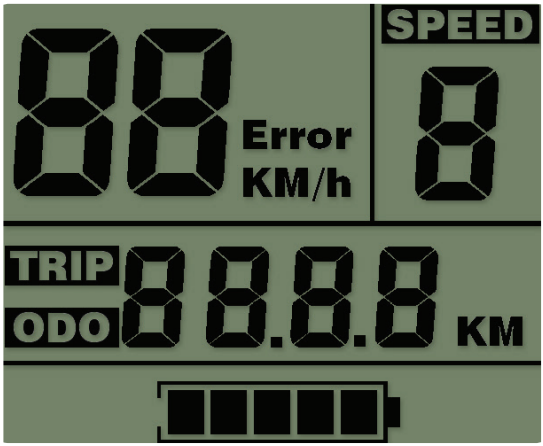

FONCTIONS

- vitesse
- régulateur de vitesse
- compteur journalier
- état de la batterie
- 3 modes vitesse
- distance totale parcourue
- Rétro-éclairage

THROTTLE BUTTONS INTRODUCTION

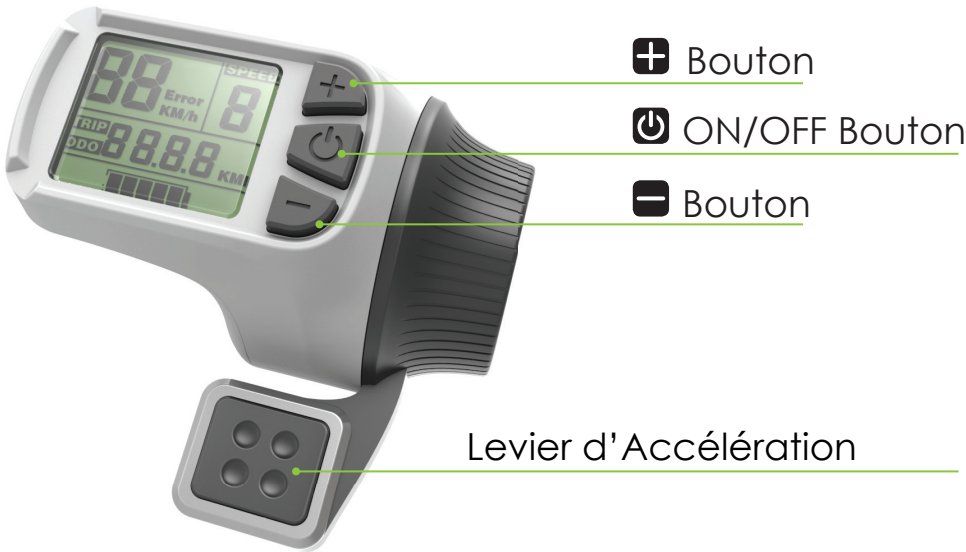

THROTTLE POWER ON

Press ⏻ pour allumer la trottinette

THROTTLE POWER OFF

Press ⏻ pour éteindre la trottinette

AUTO POWER OFF

En cas d'inaction durant 5 minutes, la trottinette s'éteint automatiquement

DRIVE / SPEED CONTROL

Utilisez votre pouce droit pour commencer à accélérer. L'angle maximal d'accélération est de 60 °

PARAMETRAGE CONSOLE LCD

MODE VITESSE

Speed mode: cette fonction permet de choisir sa catégorie de vitesse. Mode 1 / Mode 2 / Mode3

- **speed mode 3** - la trottinette peut atteindre sa vitesse maximale (livrée réglée pour une vitesse maximale de 25KM/H)
- **speed mode 2** - vitesse max de 20 km/h
- **speed mode 1** - vitesse max inférieure à 10 km/h

SETTINGS - DISPLAY MODES

Pour rentrer dans le mode “settings”

Appui + − simultanément pendant 2 sec pour entrer dans le menu

Press ⏻ pour naviguer dans le menu

Appui long ⏻ pour sauvegarder les réglages

OUTILS NECESSAIRES

JEU DE CLES ALLEN

CLE DE 19

DEMONTES PNEUS

POMPE

Remplacement de la chambre à air avant :
La roue avant peut être facilement démontée cf. cidessous

Remplacement de la chambre à air arrière :
La roue arrière peut être facilement démontée cf. ci-dessous

La parole du designer

Nous sommes ravis de vous présenter la nouvelle LIGHT 2.

Depuis mes débuts dans l'aventure MYWAY et INOKIM, j'ai constamment eu pour objectif de créer une gamme de véhicules légers qui ont vocation à remplacer les moyens de transports classiques.

Après 6 ans de développement et 4 ans de commercialisation, nous sommes fiers de vous présenter l'INOKIM LIGHT 2 qui est l'aboutissement de notre technique et de notre savoir-faire.

Nous avons pensé la LIGHT 2 afin qu'elle devienne votre moyen de transport le plus fidèle au quotidien.

Profitez de votre INOKIM LIGHT 2 et évidemment conduisez prudemment .

Riccardo Nimrod Sapir